

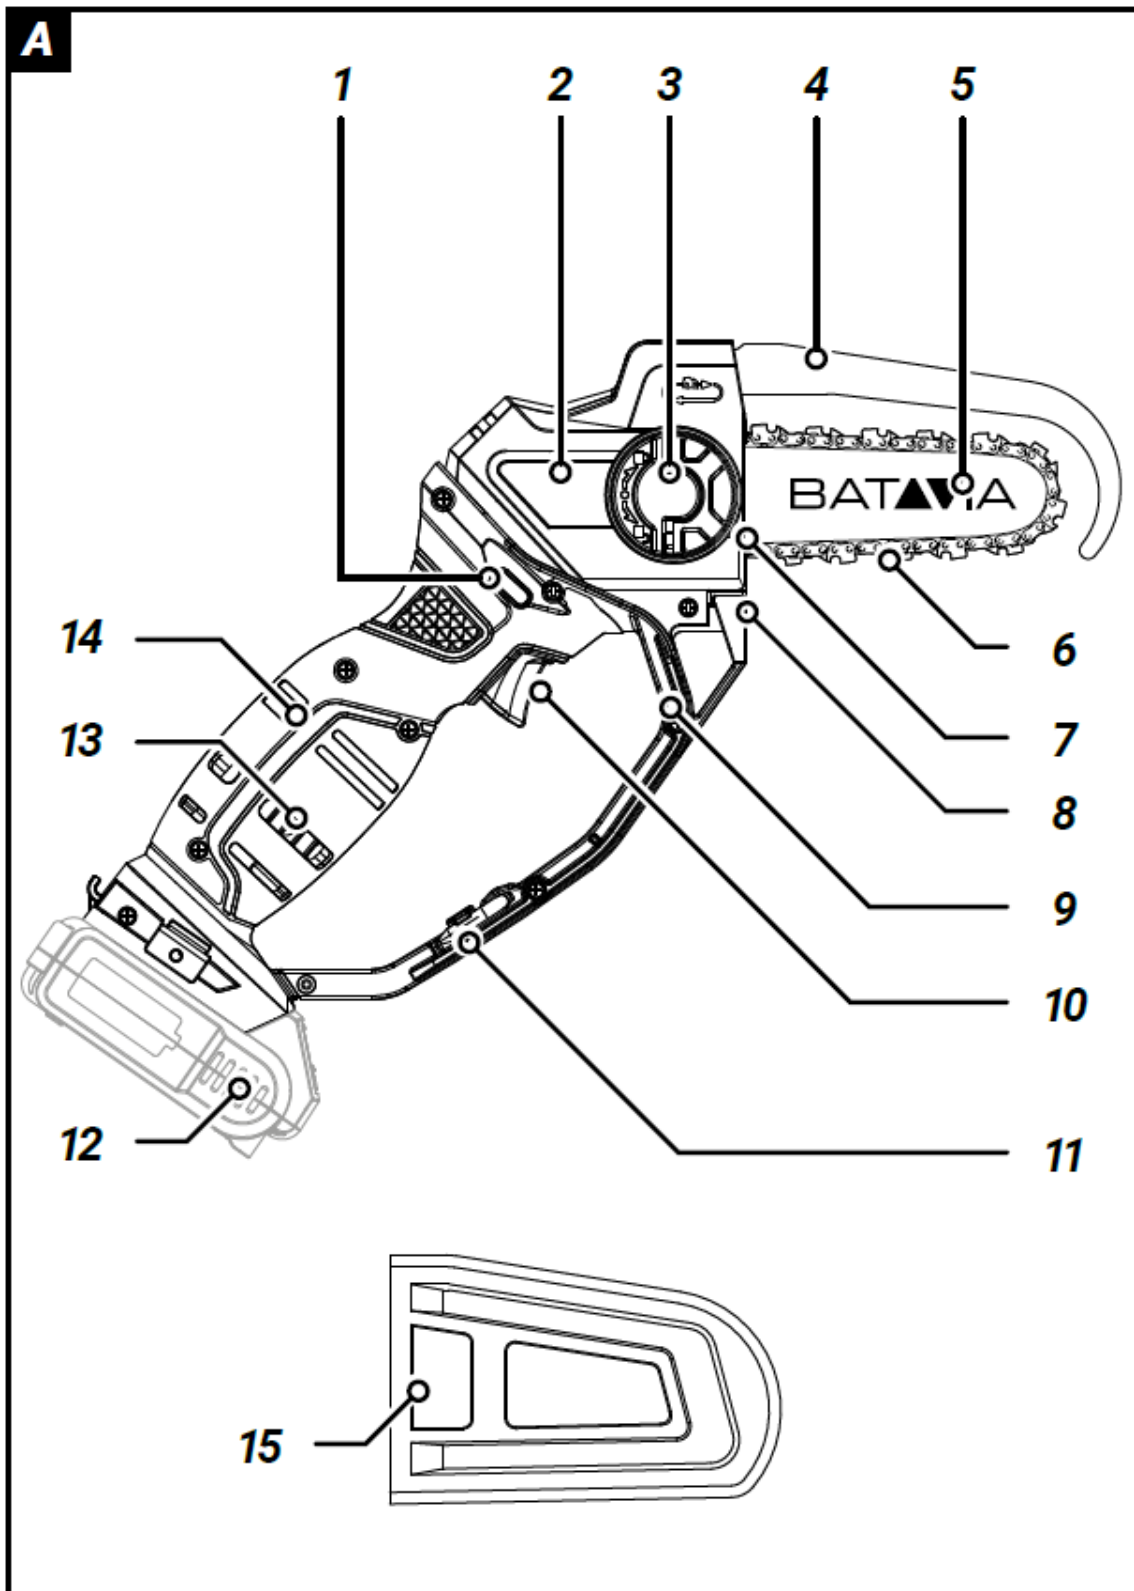
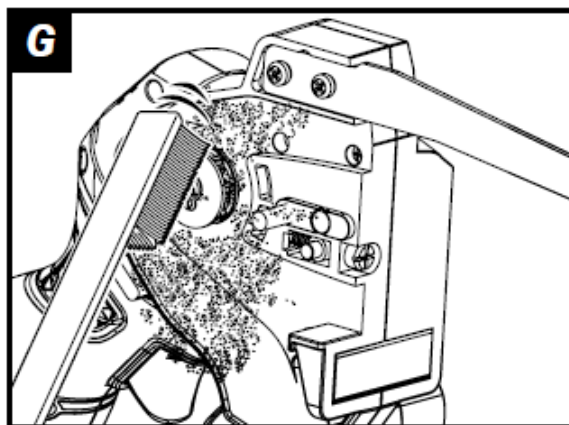
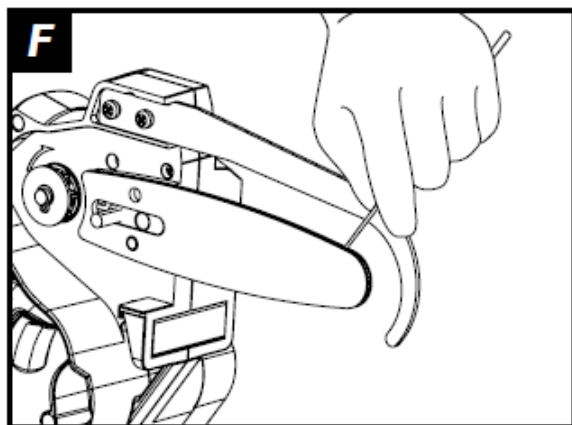
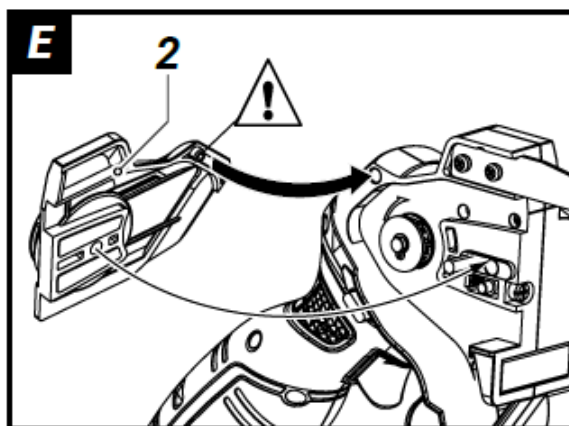
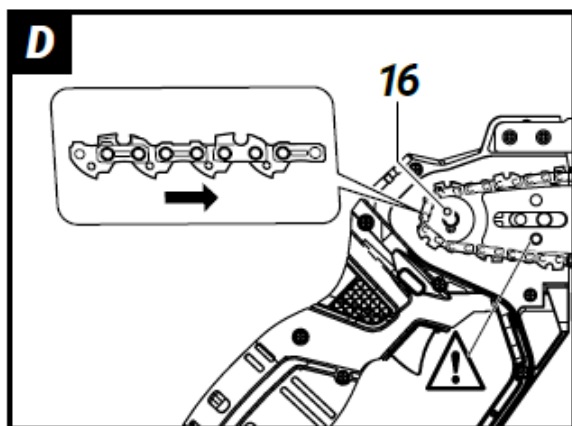


INSTRUKCJA OBSŁUGI PIŁA ŁAŃCUCHOWA NEXXSAW

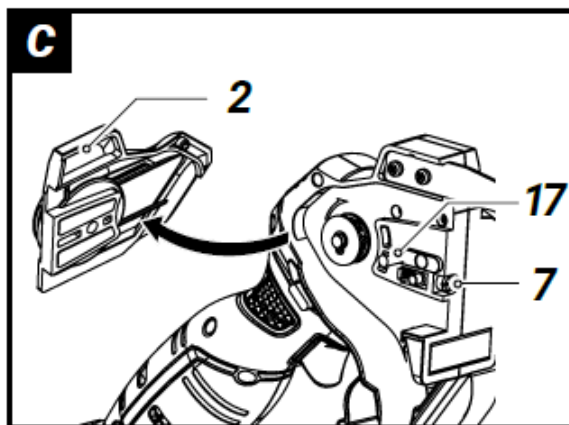

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIŁA ŁAŃCUCHOWA NEXXSAW

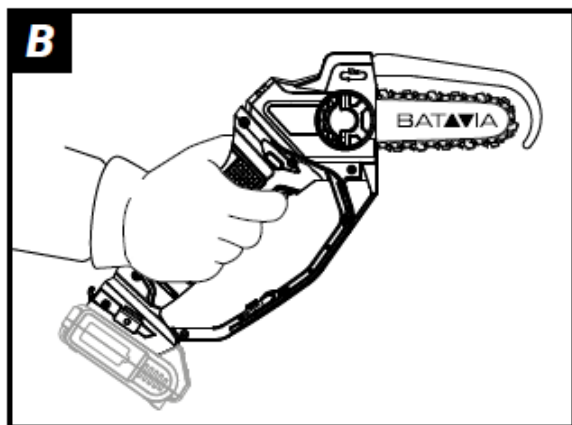

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIŁA ŁAŃCUCHOWA NEXXSAW

1. Przycisk bezpieczeństwa
2. Pokrywa
3. Pokrętło
4. Pałk bezpieczeństwa
5. Miecz
6. Łańcuch
7. Śruba napinająca
8. Płyta oporowa
9. Ochroniacz dłoni
10. Włącznik/Wyłącznik
11. Klucz montażowy
12. Bateria (dostępna osobno)
13. Otwory wentylacyjne
14. Uchwyt
15. Ochroniacz miecza
16. Koło zębate
17. Sworzeń śruby regulacyjnej łańcucha

Drogi użytkowniku

Proszę zapoznać się z urządzeniem w kolejności rozdziałów i przechowywać tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania.

Proszę przeczytać załączone „Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi” i wszystkie inne instrukcje bezpieczeństwa w tej instrukcji obsługi!

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne instrukcje dotyczące uruchomienia i obsługi. Dołącz instrukcję do produktu, gdy przekazesz go innym osobom.

Bateria i ładowarka nie są w zestawie!

Bateria jest sprzedawana osobno pod Nr produktu: 7062517 (2Ah) lub 7062518 (4Ah). Ładowarka jest sprzedawana osobno pod numerem: 7062519. Te produkty są dostępne online i w sklepach partnerów.

1. Objaśnienie symboli

W instrukcji obsługi lub na produkcie zastosowano następujące symbole:



OSTRZEŻENIE - Przeczytaj instrukcję obsługi, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń.



Ogólny znak ostrzegawczy - należy zwracać uwagę i być świadomym ogólnych zagrożeń.



Zawsze noś ochronę słuchu. Narażenie na hałas może powodować utratę słuchu.



Nosić okulary ochronne. Iskry powstające podczas pracy lub odłamki, wióry i pyły wydobywające się z elektronarzędzia mogą powodować utratę wzroku.



Nosić kask.



Nosić rękawice ochronne.



Nosić obuwie ochronne.



Nie wystawiać na działanie wody lub wilgoci.



Uważaj na odrzut.



Zachowaj wystarczającą odległość od przewodów elektrycznych.



CE oznacza „Conformité Européenne”, co oznacza „zgodność z dyrektywami UE”. Za pomocą oznakowania CE producent potwierdza, że to elektronarzędzie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami europejskimi.



Nie wyrzucaj razem z odpadami komunalnymi!

2. Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dla mini piły łańcuchowej.

- a. Nexxaw jest przeznaczony do cięcia gałęzi. Używaj piły tylko zgodnie z tymi instrukcjami do cięcia drewna w obszarach prywatnych. Nie jest przeznaczony do ciągłego użytku komercyjnego.
- b. Trzymaj Nexxaw poza zasięgiem dzieci. Urządzenie nie jest zabawką.
- c. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych nie mogą korzystać z Nexxaw, chyba że są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub nie otrzymają instrukcji od osoby odpowiedzialnej za korzystanie z urządzenia.
- d. Dzieci i młodzież nie mogą obsługiwać Nexxaw. Zakaz ten nie dotyczy młodych osób w wieku powyżej 16 lat pod nadzorem specjalisty w celu szkolenia.
- e. Zwróć uwagę na wszystkie symbole informacyjne. Oznaczają instrukcje ważne dla bezpieczeństwa. Postępuj zgodnie z instrukcjami, w przeciwnym razie mogą wystąpić poważne obrażenia!
- f. Piła Nexxaw może być obsługiwana tylko przez jedną osobę na raz. Upewnij się, że inne osoby nie znajdują się w obszarze roboczym.
- g. Przed każdym uruchomieniem sprawdź stan piły, zwłaszcza miecza i łańcucha.
- h. Zapewnij bezpieczne stanowisko pracy.
- i. Trzymaj maszynę mocno i bezpiecznie podczas włączania.
- j. Po włączeniu miecz i łańcuch piły muszą być wolne i nie mogą stykać się z obrabianym przedmiotem.
- k. Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia. Nie sięgać pod przedmiot obrabiany. Istnieje ryzyko obrażeń na skutek kontaktu z łańcuchem piły.
- l. Nexxaw należy umieszczać na elemencie obrabianym tylko wtedy, gdy jest włączony. W przeciwnym razie istnieje ryzyko odrzutu, jeśli łańcuch pilarki utknie w przedmiocie obrabianym.
- m. Podczas piłowania upewnij się, że płyta oporowa zawsze opiera się o element obrabiany. W przeciwnym razie łańcuch piły może zostać złapany i doprowadzić do utraty kontroli nad piłą.
- n. Po zakończeniu pracy wyłącz piłę i wyciągnij łańcuch piły z szczeliny tylko wtedy, gdy się zatrzyma. W ten sposób unikniesz niepowodzenia.
- o. Dobrze utwierdź materiał. Nie podpieraj przedmiotu obrabianego ręką ani stopą. Podczas pracy piły nie dotykać żadnych przedmiotów ani ziemi. Istnieje ryzyko odrzutu.
- p. Podczas piłowania tarcicy i cienkiego drewna zawsze używaj bezpiecznego wspomnika, np. B. podpory zaciskowej.
- q. Zabezpiecz okrągłe elementy przed piłowaniem.
- r. Upewnij się, że na zboczach, stoisz zawsze przodem do pochyłej powierzchni.
- s. Zachowaj szczególną ostrożność podczas cięcia poszarpanego drewna. Wióry mogą być ciągnięte przez łańcuch piły i zwiększają ryzyko obrażeń!
- t. Obce przedmioty, takie jak gwoździe, śruby, części metalowe, piasek itp. Prowadzą do zwiększonego zużycia miecza i łańcucha piły.
- u. Tępy łańcuch piły może spowodować przegrzanie i uszkodzenie silnika.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIŁA ŁAŃCUCHOWA NEXXSAW

- v. Zawsze wyciągaj akumulator, aby sprawdzić napięcie łańcucha, naprężyć go ponownie, zamontować łańcuch piły i wyeliminować usterki! Wyjmij baterię, jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia.

3. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące pił łańcuchowych.

- a. **Trzymaj wszystkie części ciała z dala od łańcucha, gdy urządzenie pracuje. Przed uruchomieniem piły upewnij się, że łańcuch nie dotyka żadnych przedmiotów.** Chwila nieostrożności podczas pracy może doprowadzić do zetknięcia się łańcucha z częściami ciała lub ubraniem.
- b. **Podczas pracy, w której narzędzie tnące może dotykać ukrytych przewodów, trzymaj urządzenie za izolowane powierzchnie uchwytów.** Jeśli narzędzie tnące dotknie kabla pod napięciem, odstąpięte metalowe części urządzenia mogą przewodzić prąd i spowodować porażenie prądem operatora.
- c. **Nosić okulary ochronne i ochronę słuchu. Zaleca się także noszenie dodatkowego wyposażenia ochronnego na głowę, dłonie, nogi i stopy.** Odpowiednie wyposażenie ochronne zmniejsza ryzyko obrażeń na skutek odłamków lub przypadkowego kontaktu z łańcuchem.
- d. **Upewnij się, że cały czas stoisz bezpiecznie i używaj piły tylko na twardym, poziomym podłożu.** Na śliskich i niestabilnych powierzchniach istnieje ryzyko utraty równowagi i kontroli nad piłą.
- e. **Podczas odcinania napiętej gałęzi zachować szczególną ostrożność.** Kiedy napięcie włókien drzewnych zostanie zwolnione, gałąź może uderzyć operatora i / lub uderzyć w piłę i spowodować utratę kontroli.
- f. **Zachowaj szczególną ostrożność podczas piłowania krzaków i młodych drzew.** Istnieje ryzyko, że sprężysty materiał zostanie wciągnięty w łańcuch, popchnięty w twoim kierunku i wytrąci cię z równowagi.
- g. **Noś piłę trzymając za uchwyt. Urządzenie musi być wyłączone i nie powinno dotykać ciała. Zamocuj osłonę łańcucha przed transportem lub przechowywaniem urządzenia.** Prawidłowe obchodzenie się z pilarką zapobiega przypadkowemu kontaktowi z ruchomym łańcuchem.
- h. **Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania i napinania łańcucha oraz wymiany akcesoriów.** Jeżeli łańcuch jest niewystarczająco napięty lub naoliwiony, istnieje ryzyko pęknięcia i zwiększonego odrzutu.
- i. **Tnij tylko drewno. Nie używaj piły do jakichkolwiek innych celów. Na przykład nie używaj urządzenia do cięcia plastiku, muru lub materiałów budowlanych, które nie są wykonane z drewna.** Używanie piły do celów innych niż zamierzone może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- j. **Piła nie jest przeznaczona do ścinania drzew.** Używanie pilarki do celów innych niż zamierzone może spowodować poważne obrażenia operatora lub osób postronnych.

4. Przyczyny odrzutu i środki zaradcze ze strony operatora

Odrzut może wystąpić, gdy końcówka prowadnicy uderzy w przedmiot lub jeśli drewno się wygnie, a łańcuch pilarki zakleszczy się w szczelinie.

Kontakt z końcem miecza może w niektórych przypadkach spowodować nieoczekiwaną reakcję skierowaną, polegającą na wypchnięciu miecza w górę i w kierunku użytkownika.

Zakleszczenie się łańcucha pilarki na górnej krawędzi prowadnicy może spowodować szybkie cofnięcie prowadnicy w kierunku użytkownika.

Każda z tych reakcji może spowodować utratę kontroli nad pilarką i potencjalnie poważne obrażenia. Nie polegaj wyłącznie na systemach zabezpieczających wbudowanych w piłę. Jako użytkownik piły wielofunkcyjnej powinieneś podjąć różne działania, aby pracować bez wypadków i

obrażeń.

(Zob. Rys. B) Odrzut jest wynikiem nieprawidłowego lub użytkowania piły. Można temu zapobiec, podejmując odpowiednie środki ostrożności, jak opisano poniżej:

- a. **Trzymaj pilarkę mocno obiema rękami, kciukiem i palcami chwytając uchwyty piły. Ustaw ciało i ramiona w pozycji, w której możesz wytrzymać siły odrzutu.** Jeśli zostaną podjęte odpowiednie środki, użytkownik może kontrolować siły odrzutu. Nigdy nie puszcza piły.
- b. **Unikaj nieprawidłowej postawy i nie tnij powyżej wysokości ramion.** Zapobiega to niezamierzonemu kontaktowi z końcówką prowadnicy i umożliwia lepszą kontrolę nad w nieoczekiwanych sytuacjach.
- c. **Zawsze używaj wymiennych mieczy i łańcuchów zalecanych przez producenta.** Nieprawidłowe części zamienne mogą spowodować zerwanie i / lub odbicie łańcucha.
- d. **Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi ostrzenia i konserwacji łańcucha pilarki.** Tępy łańcuch lub źle serwisowany może zwiększać ryzyko idrzutu.

5. Przed pierwszym użyciem

Wyjmij urządzenie i wszystkie akcesoria z opakowania. Przechowuj opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

6. Zawartość opakowania

- 1 x Piła łańcuchowa
- 1 x Osłona miecza
- 1 x Klucz montażowy
- 1 x Instrukcja obsługi

7. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Nexxaw służy wyłącznie do cięcia materiałów wykonanych z drewna, takich jak płyta wiórowa, gałęzie, listwy, drewno twarde i miękkie. Piła nie jest przeznaczona do ciągłego użytku komercyjnego.
- Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie instrukcji.
- W połączeniu z dodatkowym wysięgnikiem Nexxaw może być używany jako sekator do cięcia gałęzi.
- Jakiegolwiek użycie poza tym (inne media, użycie siły) lub nieautoryzowane zmiany (konwersja, brak oryginalnych akcesoriów) mogą powodować niebezpieczeństwa i nie są uważane za zgodne.

8. Obsługa

8.1 Zakładanie łańcucha (rys. C,D,E)

Zawsze noś rękawice podczas obsługi łańcucha piły.

- a. Odkręć pokrywę (2), obracając pokrętko (3) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- b. Wyjmij miecz i nałóż łańcuch. Należy upewnić się, że łańcuch pilarki obraca się we właściwym kierunku. Symbol kierunku znajduje się na obudowie.
- c. Umieść łańcuch piły na zębatkę (16) i nałóż miecz na Sworzeń śruby regulacyjnej łańcucha (17).
- d. Zwilż łańcuch piły i koło olejem.
- e. Lekko napnij łańcuch piły za pomocą śruby napinającej (7). Obróć śrubę w lewo.
- f. Przykręć pokrywę (2) do obudowy za pomocą śruby (3).

8.2 Olej do łańcucha

- Używaj wyłącznie dostępnych w handlu, biodegradowalnych olejów łańcuchowych, które są specjalnie zaprojektowane do stosowania w pilarkach łańcuchowych.
- Nie używaj oleju silnikowego, oleju odpadowego ani innych olejów mineralnych.

8.3 Ustawienie napięcia łańcucha (rys. C)

UWAGA: Nie napinaj nadmiernie łańcucha piły. Nadmierne naprężenie łańcucha piły może prowadzić do zerwania łańcucha piły, zużycia miecza i pęknięcia koła

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIŁA ŁAŃCUCHOWA NEXXSAW

napędowego.

UWAGA: Zbyt luźny łańcuch może zsunąć się z miecza. Łańcuch piły może poluzować się po wielu godzinach pracy. Przed użyciem sprawdź napięcie łańcucha.

- Odtąć baterie
- Poluzuj śrubę montażową, aby zwolnić pokrywę.
- Wyreguluj napięcie łańcucha. Obróć śrubę napinającą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby naprężyć łańcuch, i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zwolnić napięcie łańcucha. Napnij łańcuch piły, tak aby odległość między środkiem dolnej strony miecza a łańcuchem piły wynosiła około 3–4 mm.
- Dokręć śrubę montażową, aby zabezpieczyć pokrywę zębatki napędowej.

8.4 Włączanie/Wyłączanie

Użycie Nexxsaw bez oleju łańcuchowego spowoduje uszkodzenie łańcucha piły i miecza.

- Zamocuj baterie.
- Trzymaj mocno i bezpiecznie za uchwyt.
- Aby włączyć urządzenie w pierwszej kolejności naciśnij przycisk bezpieczeństwa (1).
- Wciśnij włącznik/wyłącznik (10).
- Aby wyłączyć piłę należy puścić włącznik.

8.5 Okres docierania nowych łańcuchów pił

- Usuń baterie i wyreguluj napięcie łańcucha.
- Włącz piłę i pozwól jej bez obciążenia działać przez około 35 minut.
- Wymij akumulator i ponownie sprawdź napięcie łańcucha. W razie potrzeby dokręć łańcuch.
- Następnie wykonuj lekkie cięcia przez około 30 minut. Zawsze dbaj o odpowiednie smarowanie łańcucha piłarki! Dopiero po okresie docierania używaj Nexxsaw do cięższych cięć i większych głębokości.
 - Używaj tylko ostrych łańcuchów. Tępe łańcuchy piły mogą łatwiej się zacinać. Podczas pracy z nowymi łańcuchami częściej sprawdzaj napięcie łańcucha, ponieważ łańcuch w pierwszej fazie się rozciąga.
 - Żywotność łańcucha piły zależy od odpowiedniego smarowania i prawidłowego naciągu.
 - Łańcuch nagrzewa się podczas pracy i może być konieczne jego naciągnięcie. Poluźnij łańcuch po pracy, aby nie był zbyt napięty przy następnym użyciu zimnego urządzenia.
 - Nie napinaj ponownie łańcuchów, które stały się zbyt gorące. Po schłodzeniu może się kurczyć i leżeć zbyt mocno na mieczu. Przed ponownym naprężeniem poczekaj, aż łańcuch piły ostygnie.
 - Napięcie łańcucha piły jest ważne dla Twojego bezpieczeństwa i działania urządzenia. Prawidłowo napięty łańcuch piły wydłuża żywotność urządzenia.
 - Sprawdź napięcie łańcucha przed każdym użyciem urządzenia.
 - Łańcuch piły jest odpowiednio napięty, jeśli można go przesunąć wokół miecza za pomocą dłoni (nosić rękawice ochronne).
 - W przypadku nowych łańcuchów należy ponownie wyregulować napięcie łańcucha po krótkim okresie pracy.

8.6 Instrukcje pracy

- Nigdy nie sięgaj ponad pałąk bezpieczeństwa (4) lub pod płytkę oporową (8). Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie tnij, jeśli łańcuch piły styka się z przedmiotem obrabianym, znajduje się w nim lub może uderzyć w przedmiot. Może to prowadzić do poważnych obrażeń.
- Zamocuj luźne elementy przed ich cięciem. Usuń ciała obce, takie jak gwoździe, śruby itp.
- Podczas ścinania napiętej gałęzi należy pamiętać, iż po przecięciu może odskoczyć.

- Zachowaj szczególną ostrożność podczas ścinania zarośli i młodych drzew. Wiotki materiał może być przez łańcuch przesuwany w twoim kierunku.
- Przy pracującym łańcuchu piły najpierw umieść płytkę oporową (8) na powierzchni obrabianego przedmiotu i pozwól piłę ciąć samoczynnie. Używaj tylko lekkiego nacisku na piłę. Prędkość łańcucha nie powinna znacznie spaść.
- Aby ostudzić piłę, pozwól maszynie pracować przez chwilę na biegu jałowym.
- Noś pilarkę Nexx za uchwyt, trzymając ją z dala od ciała. Zawsze zakładaj osłonę miecza podczas transportu lub przechowywania piły. Właściwe obchodzenie się z Nexxsaw zmniejsza prawdopodobieństwo przypadkowego kontaktu z ruchomym łańcuchem piły.

8.7 Wymiana łańcucha piły

- Wymij baterię z urządzenia. Dotykaj łańcucha piły tylko w rękawiczkach.
- Sprawdź łańcuch piły i miecz pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nigdy nie zakładaj nowego łańcucha na zużyty miecz.
- Docieraj każdy nowy łańcuch.
- Podczas zakładania łańcucha piły zwróć uwagę na kierunek obrotu.

8.8 Odrzut

- Kształt pałąka bezpieczeństwa (4) praktycznie eliminuje ryzyko odrzutu.
- Pilarka jest optymalnie zabezpieczona przed odrzutem za pomocą pałąka bezpieczeństwa z zabezpieczeniem końcówki. Nigdy nie usuwaj pałąka bezpieczeństwa (4). Istnieje ryzyko obrażeń!

8.9 Ostrzenie łańcucha

- Zęby piły należy naostrzyć, jeśli trociny przyjmują stan proszku, do cięcia potrzebna jest dodatkowa siła, cięcie proste nie jest już możliwe lub wibracje stają się silniejsze.
- Tępe łańcuchy piły należy przeszlifować.
- Aby ostrzyć łańcuch za pomocą ostrzałki, upewnij się, że ostrzysz łańcuch pod kątem 30 °.
- Lub pozostaw ostrzenie profesjonalście (zalecane).
- Wymień łańcuch piły, jeśli występują znaczne uszkodzenia, których nie można usunąć.

8.10 Czyszczenie miecza

- Dokładnie wyczyść rowek miecza po każdej pracy.
- Wymień miecz, jeśli rowek prowadzący jest uszkodzony lub zużyty, a łańcuch piły ma zbyt duży luz boczny.
- W razie potrzeby dokręć wszystkie dostępne śruby.

9. Czyszczenie i konserwacja

Utrzymuj piłę Nexx i akcesoria w dobrym i czystym stanie, tak aby działały dobrze i bezpiecznie.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z pilarką należy najpierw wyjąć baterie.

- Wyczyść koło napędowe łańcucha piły za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza. (Patrz rys. G).
- Oczyść obudowę szmatką, szczotką z kurzu i trocin. Utrzymuj wszystkie otwory wentylacyjne w czyste i drożne.
- Jeśli jest bardzo brudny, możesz zmoczyć szmatkę łagodnym detergentem lub miękkim mydłem. Inne środki czyszczące często zawierają substancje chemiczne, które mogą atakować plastikowe części urządzenia.
- Upewnij się, że do piły nie dostają się żadne płyny.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIŁA ŁAŃCUCHOWA NEXXSAW

- Od czasu do czasu sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub.
- Przechowuj piłę i akcesoria w pomieszczeniu, w suchym miejscu, chronionym przed kurzem, brudem i ekstremalnymi temperaturami.
- Przechowuj pilarkę poza zasięgiem dzieci i osób które wymagają nadzoru.

10. Dane techniczne

Napięcie akumulatora : Li-ion 18 V.
Prędkość na biegu jałowym : 3200 min-1
Prędkość łańcucha : 4,7 m / s
Całkowita długość miecza : 156 mm
Długość robocza miecza : 110 mm
Maksymalna wydajność cięcia : 110 mm
Waga produktu bez akcesoriów : 1,5 kg
Poziom ciśnienia akustycznego LpA : 58,77 dB (A)
Niepewność KpA : 3 dB (A)
Poziom mocy akustycznej LWA : 69,70 dB (A)
Niepewność KWA : 3 dB (A)
Uchwyt wibracyjny ręka-ramię : 0,956 m / s2
Niepewność K : 1,5 m / s2

10.1 Poziom Wibracji

Poziom emisji drgań określony w niniejszej instrukcji obsługi został zmierzony przy użyciu znormalizowanego testu zgodnie z EN 62841; Można go użyć do porównania jednego narzędzia z drugim oraz jako wstępnej oceny narażenia na wibracje, gdy narzędzie jest używane do określonych celów.

- używanie tego narzędzia do innych zastosowań lub z innymi lub źle utrzymanymi akcesoriami może znacznie zwiększyć poziom ekspozycji
- Czasy, w których narzędzie jest wyłączone lub gdy jest uruchomione, ale nie jest używane, może znacznie obniżyć poziom ekspozycji

Chroń się przed skutkami wibracji, konserwując narzędzia i akcesoria, utrzymując ciepło dłoni i organizując przepływ pracy.

11. Akcesoria

Łańcuch z powłoką tytanową: Nr artykułu 7063645
Miecz: Numer artykułu 7063646
Ochraniacz miecza: Numer artykułu 7063647
Uchwyt przedłużający: Numer artykułu 7063649
Ostrzałka do łańcucha 18 V.: Numer artykułu 7063640
Pilnik z uchwytem: Numer artykułu 7063648

12. Utylizacja



Szanowny użytkowniku, pomóż uniknąć zanieczyszczenia środowiska. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał pozbyć się tego artykułu, pamiętaj, że wiele jego składników składa się z cennych surowców i można je poddać recyklingowi. Dlatego nie wyrzucaj go do kosza na śmieci, ale zanieś go do punktu zbiórki surowców wtórnych.

12.1 Baterie

Podczas utylizacji baterii pomyśl o ochronie środowiska. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w sprawie utylizacji przyjaznej dla środowiska.

13. Deklaracja zgodności WE

My, Batavia BV, Wassebaliestraat 6d, NL-7951 SN Staphorst, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt Nexxaw, nr artykułu 7063825, model nr BT - NXS002 jest zgodny z zasadniczymi wymogami ochrony określonymi w dyrektywach europejskich 2014/30 / EU kompatybilność elektromagnetyczną(EMC) , Maszyny 2006/42 / EG, RoHS: 2011/65 / UE i ich zmianach. Do oceny zgodności zastosowano następujące zharmonizowane normy:
EN 55014-1: 2017 + A11;
EN 55014-2: 2015;
EN 62841-1: 2015;
EN ISO 12100:2010;
EN ISO 11680-1: 2011;
AfPS GS 2019: 01