

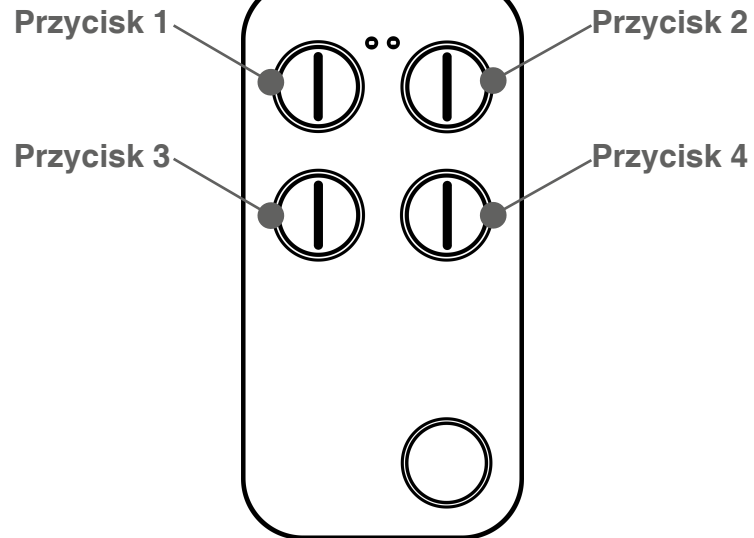
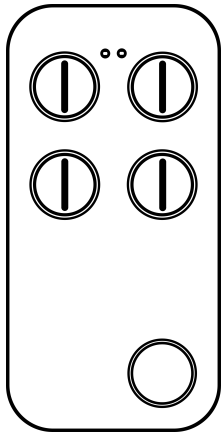


NEXTA  
TECH

LINEA-4R  
LINEA-4R/W  
LINEA-4R/OR

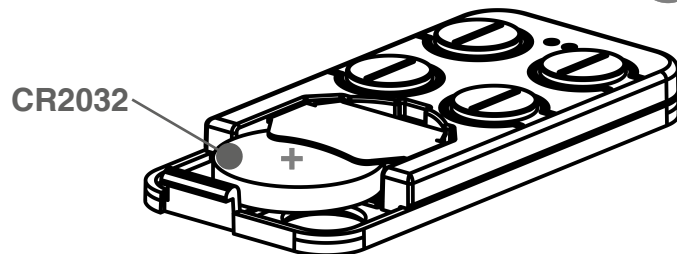

## WYMIANA BATERII

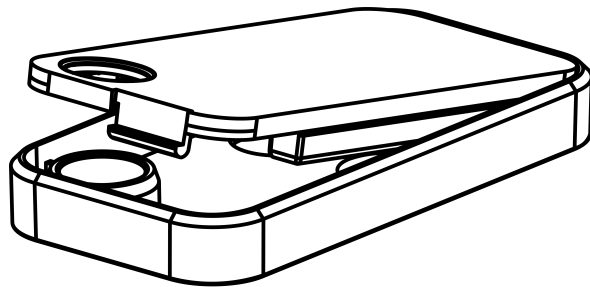

## DANE TECHNICZNE

Zasilanie	Bateria CR2032
Kod	Zmienny
Częstotliwość	433,92MHz
Zasięg	100 m

## PROGRAMOWANIE NADAJNIKA BEZPOŚREDNIO DO PAMIĘCI ODBIORNIKA

Wymagania: niezbędny jest dostęp do radioodbiornika

**1** - Rozpocznij procedurę programowania nadajnika zgodnie z instrukcją radioodbiornika.

**2** - Kiedy procedura zostanie uruchomiona wciśnij przycisk nadajnika, który ma zostać wczytany do pamięci. Przyjęcie kodu do pamięci radioodbiornik zasygnalizuje trzykrotnym mrugnięciem.

## PROCEDURA PROGRAMOWANIA PRZY POMOCY JUŻ DZIAŁAJĄCEGO NADAJNIKA

Wymagania: trzeba posiadać nadajnik, który już uruchamia napęd oraz być w obrębie kilku metrów od napędu.

**1** - Wciśnij i przytrzymaj przyciski 1 i 2 na nadajniku, który już otwierał bramę. Trzymaj przez ok. 3 sekundy do momentu aż dioda zacznie mrugać.

**2** - Następnie wciśnij przycisk na tym samym nadajniku, który otwiera tą bramę w celu uruchomienia procedury uczenia.

**3** - Teraz wciśnij przycisk, który chcesz aby został zapamiętany dla tej bramy na nowym nadajniku.